2 セットアップ

本製品のセットアップ手順を説明しています。

セットアップのながれ

本製品のセットアップ手順は次のとおりです。

メモ 内の手順については、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

Windows搭載パソコン

本製品の電源ケーブルを
コンセントに接続する

▼

パソコンの電源スイッチをONにする

▼

Windows98SE/98の場合は、付属の
「DIU-Bシリーズユーティリティ CD」を
CD-ROMドライブにセットする

▼

Windows98SE/98の場合は、
「簡単セットアップ」が起動したら、
画面の指示に従って操作する

▼

本製品をパソコンに接続する

▼

これで本製品が使用できるようになります。

※ 本製品は、出荷時にFAT32形式（1パーティション）で論理フォーマットされていますので、改めてフォーマットする必要はありません。本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合のみフォーマットしてください。

Macintosh

本製品の電源ケーブルを
コンセントに接続する

▼

パソコンの電源スイッチをONにする

▼

MacOS8.6〜9.2.2の場合は、
ドライバをインストールする【P12】

▼

本製品をパソコンに接続する

▼

- MacOS 8.6〜9.2.2の場合
  Disk Drive TuneUp-SEで本製品をフォーマット（初期化）することをお勧めします【P25】。フォーマットせずに使用した場合、ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）をするとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。
- MacOS X 10.0.4以降の場合
  MacOSに付属のフォーマッタで本製品をフォーマット（初期化）してください【P28】。

Windows搭載パソコンでのセットアップ手順

詳しい手順は、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

● **PC98-NXシリーズを使用しているときは、CyberTrio-NXが「アドバンストモード」になっていることを確認してください。**
アドバンストモードになっていないと、本製品のドライバをインストールできないことがあります。次の手順でアドバンストモードに変更してください。

・**モードの確認方法**
タスクバーに表示されているCyberTrio-NXのインジケータ の色で確認できます。

赤	アドバンストモード	設定を変更する必要はありません。
黄	ベーシックモード	アドバンストモードに設定を変更してください。
緑	キッズモード／カスタムモード	アドバンストモードに設定を変更してください。

・**「CyberTrio-NX」のモードの変更方法**
再起動後もアドバンストモードになるように設定を変更します。詳しい手順はパソコン本体のマニュアルを参照してください。
① [スタート]－[プログラム]－[CyberTrio-NX]－[Go To アドバンストモード]の順に選択します。アドバンストモードに切り替わります。
② [スタート]－[プログラム]－[CyberTrio-NX]－[CyberTrio-NX セットアップ]の順に選択します。
③ [CyberTrio-NXのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。[アドバンストモード]を選択して[OK]をクリックします。

以上でアドバンストモードに設定されました。
本製品のドライバをインストールした後は、アドバンストモード以外のモードも使用できます。任意のモードに変更してください。

● **Windows98(Second Editionを除く)で本製品をUSB接続して使用するときは、次の確認を行ってください。**
① [マイコンピュータ]を右クリックします。
②メニューが表示されたら、[プロパティ]をクリックします。
③ [デバイスマネージャ]をクリックします。
④ [ユニバーサル シリアル バス コントローラ]の下に表示されているデバイス名を確認します。



[NEC PCI to USB Open Host Controller] と表示されている場合は、Windows98 System Updateをインストールする必要があります。[NEC PCI to USB Open Host Controller]が表示されていない場合は、Windows98 System Updateのインストールは不要です。

※ Windows98 System Updateは、マイクロソフト社のWindows Updateサイト(http://windowsupdate.microsoft.com/)で、インストールが行えます。

次のページへ続く

● Windows2000を使用している場合、セットアップ中に[新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されることがあります。この場合は、ウィザード画面の[完了]をクリックしてください。
「このデバイス用のソフトウェアはインストールされましたが、正しく動作しない可能性があります。」と表示されますが、本製品は正常に動作します。

メモ 本製品のドライバがインストールされると、[デバイス マネージャ](※)に次のデバイスが追加されます。

※ [デバイス マネージャ]は次の方法で表示できます。
WindowsXP .... [スタート]をクリック→[マイ コンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック
Windows2000 .... [マイ コンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック
WindowsMe/98SE/98 ... [マイ コンピュータ]を右クリック→[プロパティ]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック

• **USB接続の場合**

使用OS	追加場所	追加デバイス名
WindowsXP/2000	ディスクドライブ	ドライブユニット名 USB Device
	USB(Universal Serial Bus)コントローラ	USB大容量記憶装置デバイス
WindowsMe	ディスクドライブ	ドライブユニット名
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB大容量記憶装置デバイス (*1)
	記憶装置	USBディスク
Windows98SE/98	ディスクドライブ	ドライブユニット名
	ハードディスクコントローラ	MELCO INC. USB-ATA/ATAPI Mass Storage Controller
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	MELCO INC. USB-ATA/ATAPI Bridge Controller

• **IEEE1394接続の場合**

使用OS	追加場所	追加デバイス名
WindowsXP/2000	ディスクドライブ (*2)	MELCO INC. 1394MEL-HD DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device (*2)
WindowsMe	ディスクドライブ	ドライブユニット名
	SBP2	SBP2 Compliant IEEE1394 デバイス
	記憶装置	IEEE1394ディスク
Windows98SE/98	ディスクドライブ	ドライブユニット名
	SBP2	SBP2 Compliant IEEE1394 デバイス
	記憶装置	1394/USBディスク

*1 緑色に白字で「?」が表示されますが、これはWindows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作していますので、そのままご使用ください。

*2 WindowsXPでご使用の場合は、上記の他にも次のデバイスが追加されます。

「SBP2 IEEE1394 デバイス」に「SBP2準拠 IEEE1394 デバイス」

メモ
• 本製品は、出荷時にFAT32形式(1パーティション)で論理フォーマットされていますので、通常は改めてフォーマットする必要はありません。
• 本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットしてください。

Macintoshでのセットアップ手順


⚠注意 別紙「はじめにお読みください」を参照して、あらかじめ本製品に縦置き用スタンド（またはゴム足）を取り付け、電源ケーブルをコンセントに接続しておいてください。

1 **パソコンの電源スイッチをONにします。**

メモ MacOS X 10.0.4以降をお使いの方は、手順5へ進んでください。Disk Drive TuneUp-SEのインストールは不要です。


2 **付属の「DIU-Bシリーズユーティリティ CD」をCD-ROMドライブにセットします。**

3

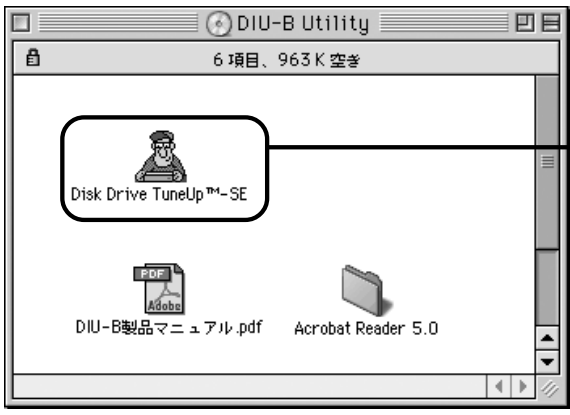

[Disk Drive TuneUp™-SE]をダブルクリックします。

4

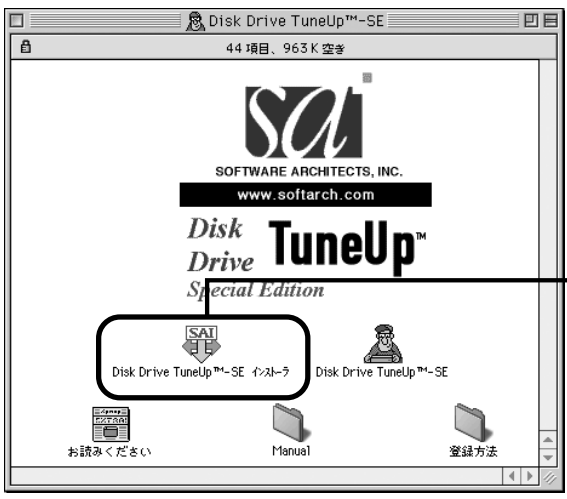



[Disk Drive TuneUp™-SE インストーラ]をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールします。

次のページへ続く

5 付属のUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルで、本製品とパソコンを接続します。

USBとIEEE1394のコネクタには、それぞれ2種類のコネクタがあります。形状をよく確認して接続してください。

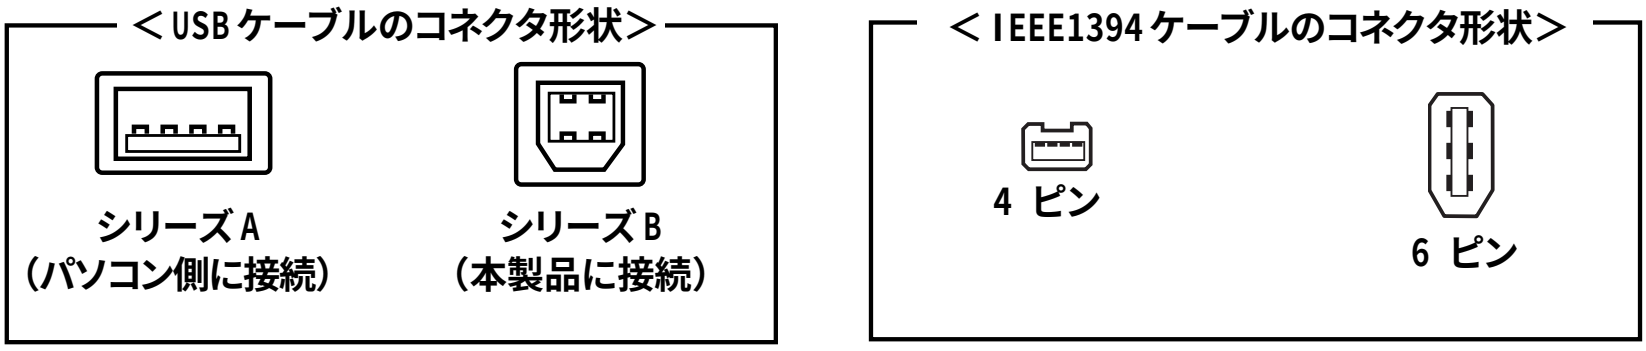


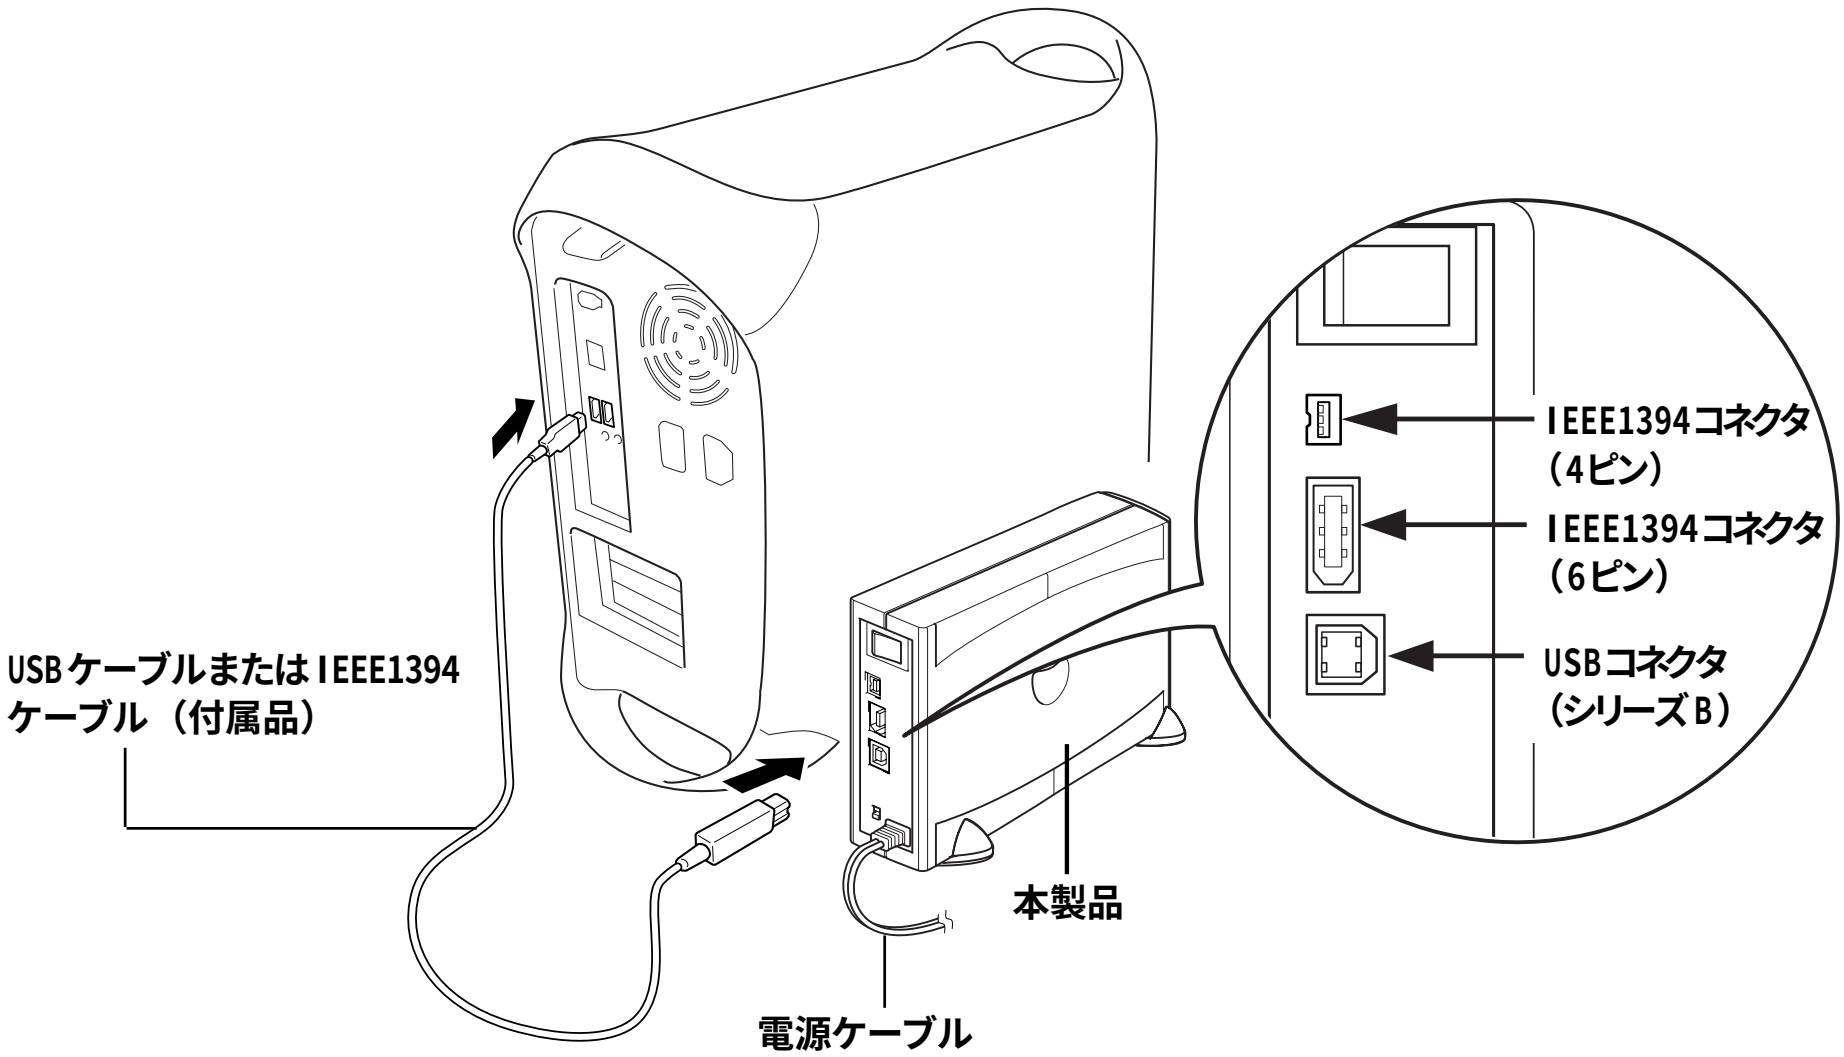

Mac OS X 10.0.4以降をお使いの場合

本製品を接続すると、以下の画面が表示されますので、［初期化...］をクリックしてください。

1

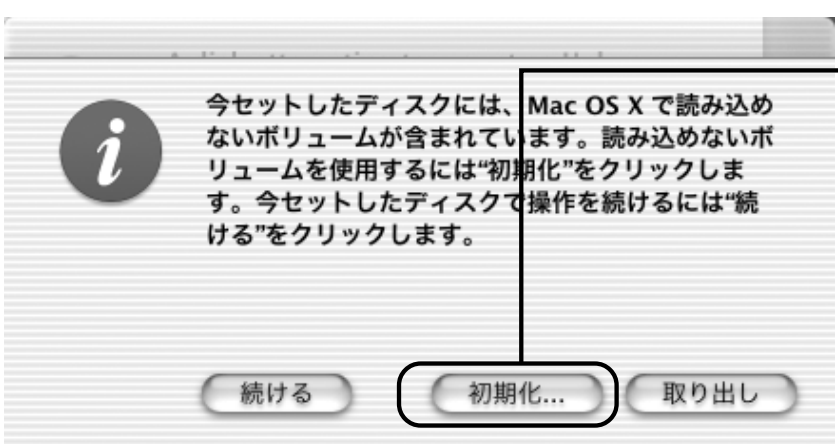

［初期化 ...］ をクリックします。
クリックすると、「Disk Utility」 が起動します。

※ この画面は、Mac OS X 10.1 の画面です。Mac OS X 10.0.4 では、少し画面が異なります。

2 Disk Utilityが起動したら、「Disk Utilityでフォーマットする(Mac OS X 10.0.4以降)」(P28)の手順4以降に従って本製品を初期化します。

次へ 本製品を初期化します。【P28「Disk Utilityでフォーマットする(MacOS X 10.0.4以降)」】

次のページへ続く

メモ **IEEE1394ケーブルでパソコンに接続するとき、パソコンのIEEE1394コネクタが6ピンの場合は、本製品の4ピンコネクタにケーブルを接続してください。パソコンのIEEE1394コネクタが4ピンの場合は、本製品の6ピンコネクタにケーブルを接続してください。**

以上で本製品の接続は完了です。

メモ **正常に接続されていれば、デスクトップに本製品のアイコンが追加されます。本製品のアイコンが追加されない場合は、以下のことを確認してください。**

- **本製品の電源がONになっているか。**
- **IEEE1394ケーブルまたはUSBケーブルや電源ケーブルは正しく接続されているか。**

次へ
- MacOS 8.6〜9.2.2でご使用の場合、これで本製品が使用できるようになりますが、MacOS拡張フォーマットで初期化を行うことをお勧めします。MacOS拡張フォーマットで初期化しない場合、ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）を使用するとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。
- MacOS X 10.0.4以降でご使用の場合は、続いて本製品をフォーマットします。
【P23「フォーマットのしかた」】